

FLAWLESS™



UPPLADDNINGSBAR HÅRBORTTAGARE FÖR ANSIKTET


OBS! ENHETEN MÅSTE LADDAS FULLT INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN!



Tack för att du har köpt FLAWLESS™, den enkla och smidiga hårborttagaren för ansiktet.


Komma igång/Ladda batteriet

- Innan första användningen måste enheten laddas fullt (det tar cirka tre timmar).
- För in laddningskabelns micro-USB-ände i **laddningsporten (b)** som finns på enhetens **undersida (a)** (Bild 1).
- **LED-indikatorlampan (c)** lyser RÖTT när enheten laddas.
- När enheten är fulladdad SLOCKNAR **LED-indikatorlampan (c)**.

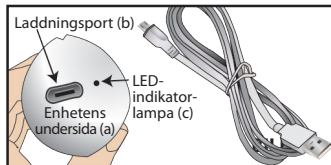

Så här använder du hårborttagaren


- Ta bort locket från FLAWLESS™ (Bild 2).
- Skjut knappen på sidan av enheten till läget "ON" (Bild 3). Lampan tänds automatiskt när enheten är påslagen.
- Tryck varsamt enhetens huvud plant mot din hud. Du ska inte hålla enheten vinklad. Försätt och gör små cirkelrörelser för att ta bort oönskat hår (Bild 5).

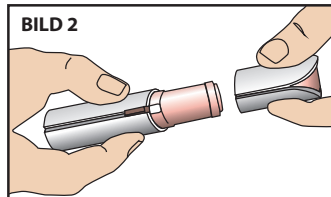

OBS! Det är normalt att enhetens huvud blir varmt vid användning.


Rengöring (Se till att enheten är avstängd)

- Vrid det roterande huvudet moturs och lyft av det (Bild 4).
- Rengör huvudet med en borste (ingår) efter varje användning, för att borsta bort hårrester.
- Töm ut eventuellt hår från själva FLAWLESS™-enheten genom att vända på den och varsamt knacka på sidorna.
- För att sätta tillbaka huvudet på enheten riktar du in spåren i huvudet med spåren på enheten, och vrider medurs (Bild 4).

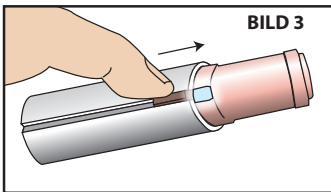

Tips


- För bäst resultat, använd på hår som är max 0,6 cm (en fjärdedels tum) långt.
- Om enheten börjar sakta ned kan du rensa bort hårrester från enhetens huvud och kropp. Om enheten ändå är långsam kan du ladda batteriet.
- Skonsam nog att använda varje dag
- Använd dagligen för airbrush-liknande sminkapplicering.

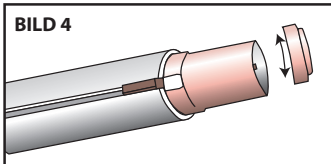

OBS! Innan du använder FLAWLESS™ för första gången bör du testa på ett litet område. Om någon känslig eller allergisk reaktion uppstår ska du genast sluta använda enheten. Använd aldrig FLAWLESS™ på känslig eller irriterad hud.

Ersättningshuvud

För optimala resultat rekommenderas att du byter ut FLAWLESS™-huvudet var sjätte månad. Huvudet kan behöva bytas ut oftare, om FLAWLESS™ får försämrade prestanda eller om huvudet flisar sig eller skadas på något annat sätt. På flawless-tillbehov.tvins.se hittar du speciella erbjudanden om ersättningshuvuden.

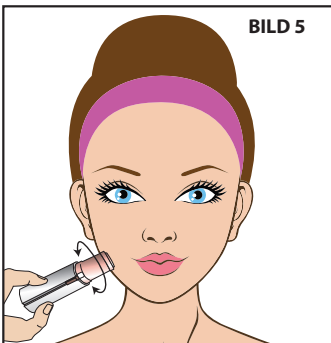


Varning


- Håll utom räckhåll för barn.
- Använd inte på irriterad hud. Sluta använda om huden blir irriterad.
- Var försiktig vid användning runt ögonen.
- Skölj inte enhetens huvud i vatten.
- Sänk inte ned enheten i vatten.
- Förvara enheten på en sval torr plats när den inte används.
- Den här enheten har ett litiumjonbatteri. Kasta batteriet och enheten i enlighet med alla tillämpliga statliga och lokala regler.
- Förbränn inte batteriet eller enheten.

SNABBSTARTSGUIDE


- 1. Ladda enheten fullt (det tar cirka tre timmar). (Bild 1)**

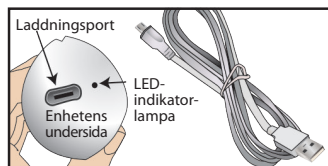

- 2. Ta bort locket. (Bild 2)**

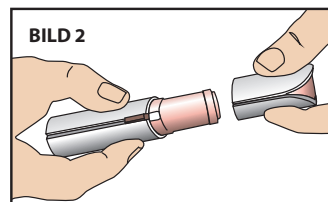

- 3. Sätt på enheten: Skjut bara guldknappen uppåt. (Bild 3)**

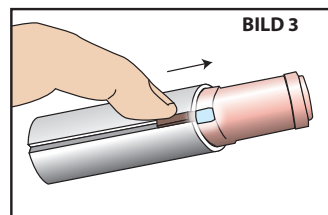

- 4. För att ta bort hår: Använd enheten i cirkelrörelser. (Bild 4)**



Patentansökan under behandling i USA och internationellt

FCC-meddelande

Den här enheten följer del 15 av FCC-reglerna. Användningen är beroende av följande två villkor: (1) den här enheten får inte orsaka skadlig störning och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Distributed by

FLAWLESS™



OPPLADBAR HÅRFJERNER FOR ANSIKT


MERK: MÅ LADES FULLT OPP FØR DU BRUKER APPARATET FØRSTE GANG.



Takk for at du har kjøpt FLAWLESS™, den enkle og praktiske hårfjernerer til ansiktet.

Komme i gang / lade batteriet


- Før du bruker apparatet første gang, må du lade det fullt opp (ca. 3 timer til fullading).
- Koble mikro-USB-enden av ladekabelen til ladeporten (b) som finnes i bunnen av enheten (a) (bilde 1).
- LED-lyset (c) vil bli rødt når enheten lades.
- LED-lyset (c) slås av når ladingen er fullført.

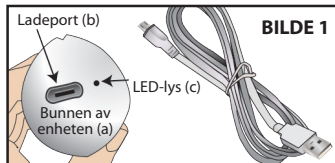

Slik bruker du den


- Fjern toppen på FLAWLESS™ (bilde 2).
- Skyv bryteren på siden av enheten oppover til ON-posisjon (bilde 3). Lyset slås automatisk på når enheten er påslått.
- Trykk hodet på enheten forsiktig, flatt mot huden. Enheten må ikke være vinklet. Forsett med sirkelbevegelser for å fjerne uønsket hår (bilde 5).

MERK: Det er normalt at hodet blir varmt ved bruk.

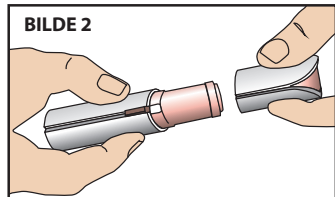

Rengjøring (Kontroller at enheten er slått av)

- Vri det roterende hårfjerningshodet mot klokken og løft det av (bilde 4).
- Etter hver bruk rengjør du hodet med en børste (medfølger) for å fjerne hårrester.
- Tøm ut eventuelle hår i FLAWLESS™-enheten ved å snu den på hodet og banke forsiktig på siden.
- Når du skal sette hårfjerningshodet tilbake på plass, tilpasser du sporene på hodet med sporene på enheten og vrir med klokken (bilde 4).

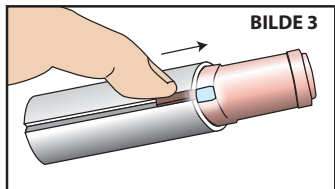


Tips og råd

- For best mulig resultat, brukes enheten på hår som er 6 mm eller kortere.
- Hvis enheten begynner å jobbe saktere, må du fjerne hår i hårfjerningshodet og i enheten. Hvis enheten fortsatt jobber sakte, må du lade batteriet.
- Skånsom nok til å brukes hver dag.
- For sminke som skal se feilfri ut, bruk enheten hver dag.

MERK: Før du bruker FLAWLESS™, må du teste den på et lite område. Hvis det oppstår følsomhet eller allergiske reaksjoner, må du slutte å bruke enheten umiddelbart. Ikke bruk FLAWLESS™ på følsom eller irritert hud.

Erstatningshode

For optimale resultater anbefales det at du bytter FLAWLESS™-hode hver 6. måned. Det kan hende hodet må byttes før hvis FLAWLESS™ fungerer dårligere eller hvis hodet blir skadet på noen måte. Gå til flawless-tilbehor.twinsno.com for tilbud på erstatningshode.

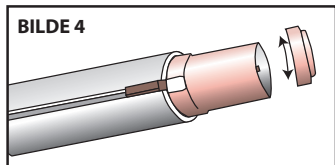


Advarsel

- Holdes utenfor barns rekkevidde.
- Må ikke brukes på irritert hud. Slutt å bruke enheten hvis den irriterer huden.
- Vær forsiktig når du bruker enheten rundt øynene.
- Ikke skyll hodet under vann.


- Ikke senk enheten i vann.
- Oppbevares kjølig og tørt når den ikke er i bruk.
- Denne enheten inneholder et litium-ion-batteri. Det må avhendes i tråd med alle nasjonale, regionale og lokale lover.
- Må ikke kastes i ild.

HURTIGVEILEDNING


- 1. Lad enheten (ca. 3 timer til fullading). (Bilde1)**

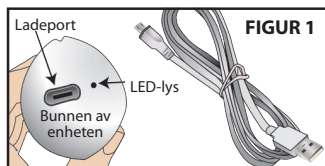

- 2. Fjern toppen. (Bilde 2)**

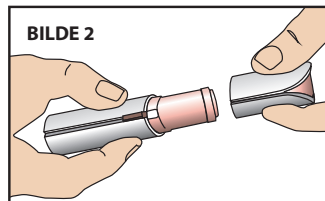

- 3. Slå enheten på: Bare skyv den gullfargede bryteren oppover. (Bilde 3)**

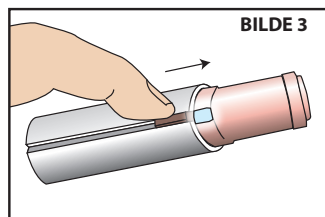

- 4. Slik fjerner du hår: Bruk sirkelbevegelser. (Bilde 4)**



Patentsøkt i USA og internasjonalt

FCC-erklæring

Denne enheten overholder del 15 i FCC-reglene. Betjeningen er underlagt de to følgende forholdene: (1) denne enheten skal ikke forårsake skadelige forstyrrelser, og (2) denne enheten må akseptere alle mottatte forstyrrelser, inkludert forstyrrelser som kan føre til uønsket operasjon.

Distributed by



OPLADELIG EPILATOR TIL FJERNELSE AF ANSIGTSHÅR


BEMÆRK ENHEDEN SKAL VÆRE HELT OPLADT FØR FØRSTE IBRUGTAGNING!



Tak, fordi du har købt FLAWLESS™, den nemme og bekvemme epilator til fjernelse af ansigtshår.


Kom godt i gang/ Opladning af batteri

- Oplad enheden (3 timer til fuldt opladt) før første ibrugtagning.
- Isæt den lille ende af USB-stikket på opladningsledningen i opladningsstikket (b), placeret i bunden af enheden (a) (Fig. 1).
- Den røde LED-indikator (c) bliver RØD, når enheden oplader.
- Når enheden er fuldt opladt, SLUKKER LED-indikatoren (c).

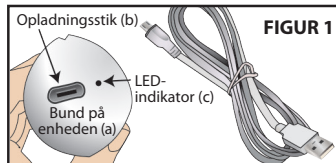

Brugsanvisning


- Fjern hættten på FLAWLESS™ (Fig. 2).
- Skub kontakten på siden af enheden opad i "ON"-position (Fig. 3). Lyset tænder automatisk, når enheden står på "ON".
- Tryk forsigtigt enhedens hoved fladt mod huden. Enheden skal ikke være i en vinkel. Fortsæt med at lave små cirkelbevægelser for at fjerne uønsket hårvækst (Fig. 5).

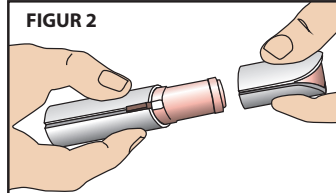

BEMÆRK: Det er normalt at hovedet bliver varmt, når enheden er i brug.


Rengøring (Sørg for at enheden er slukket)

- Drej det roterende hoved mod uret og løft det af (Fig. 4).
- Rengør hovedet efter hver brug med en børste (medfølger) for at fjerne rester af hår.
- Fjern alt hår fra FLAWLESS™-enhedens hylster ved at dreje det rundt og forsigtigt banke på siderne.
- Placer indikatorerne for mønsterrillerne på hættten ud for dem på enheden og drej dem med uret for at sætte hårfjerningshovedet på igen. (Fig. 4).

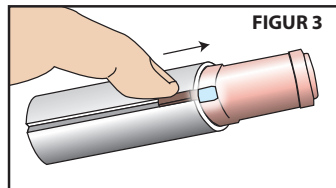

Tips & råd


- Bruges til hår med en længde på 0,6 cm eller derunder.
- Rens hårfjerningshovedet og hylstret og fjern hår fra hovedet og hylstret, hvis enheden begynder at køre langsomt. Udskift batteriet, hvis enheden fortsætter med at køre langsomt.
- Skånsom nok til daglig brug.
- Brug den dagligt for at opnå en airbrush-lignende makeup.

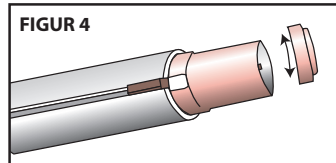

BEMÆRK: Test FLAWLESS™ på et lille område før ibrugtagning første gang. Indstil straks brugen, hvis der forekommer irritation eller allergiske reaktioner. Brug ikke Flawless på følsom eller irriteret hud.

Udskiftningshoved

For optimale resultater anbefales det, at du udskifter hovedet på FLAWLESS™ hver 6. måned. Det kan være nødvendigt at udskifte hovedet tidligere, hvis FLAWLESS™ taber ydeevnen eller hvis der forekommer spåner på hovedet, eller det på nogen anden måde bliver beskadiget. Besøg flawless-tilbehør.tvins.dk for særtilbud på udskiftningshoved.

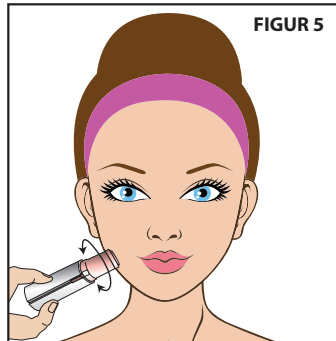


Advarsel

- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Må ikke anvendes på irriteret hud. Indstil behandlingen, hvis huden bliver irriteret.
- Anvendes med forsigtighed omkring øjnene.
- Epilatorens hoved må ikke rengøres i vand.


- Enheden må ikke være dækket af vand.
- Opbevares køligt, når den ikke er i brug.
- Denne enhed indeholder et lithium-ion batteri. Bortskaffes i henhold til lokale bestemmelser.
- Batteriet må ikke brændes.

HURTIGGUIDE


- 1. Oplad enheden (3 timer til fuldt opladt). (Fig. 1)**

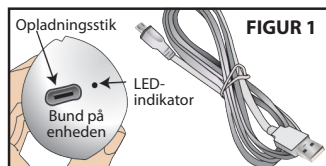


- 2. Tag hættten af. (Fig. 2)**

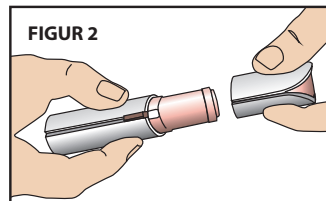

- 3. Tænd for enheden: Skub guldkontakten opad. (Fig. 3)**

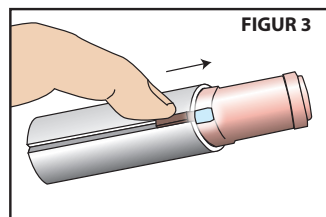

- 4. Fjernelse af hår: Brug cirkulær bevægelse. (Fig. 4)**

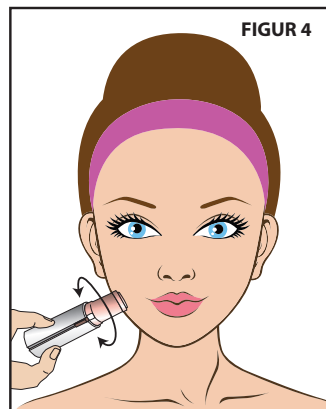

Patentansøgninger indgivet i USA og internationalt

FCC-erklæring

Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne. Brugen er underlagt to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, and (2) denne enhed skal tolerere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Distributed by



LADATTAVA KASVOJEN IHOKARVOJEN POISTAJA


HUOM! LAITE ON LADATTAVA TÄYTEEN ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ!

TV:STÄ
TUTTU

Kiitos, että hankit FLAWLESSin™, helpon ja kätevän kasvojen ihokarvojen poistajan.


Aloittaminen / Pariston lataaminen

- Lataa laite täyteen ennen ensimmäistä käyttöä (täyteen lataaminen kestää noin 3 tuntia).
- Liitä latauskaapelin mikro-USB-pää latausporttiin (b), joka sijaitsee laitteen pohjassa (a) (Kuva 1).
- Laitteen LED-merkkivalo (c) muuttuu PUNAISEKSI, kun laite latautuu.
- Kun laite on ladattu täyteen, LED-merkkivalo (c) sammuu.

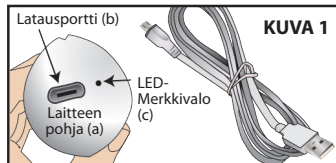

Käyttöohjeet


- Poista FLAWLESSin™ suojapää (Kuva 2).
- Liu'uta laitteen sivussa olevaa katkaisinta ylöspäin "ON"-asentoon (Kuva 3). Valo syttyy automaattisesti, kun laite on päällä, eli "ON"-asennossa.
- Paina varovasti laitteen päätä suoraan ihoasi vasten. Laitteen tulee olla suorassa kulmassa ihoon nähden. Liikuta laitetta pienin pyörivin liikkein poistaaksesi epätoivotut ihokarvat (Kuva 5).

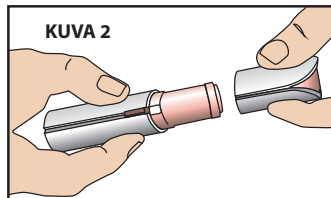

HUOMAA: On normaalia, että laitteen pää kuumenee käytön aikana.

Puhdistus (Varmista, että laite on kytketty pois päältä)

- Kierrä pyörivää karvanpoistopäätä vastapäivään ja nosta se pois (Kuva 4).
- Puhdista pää jokaisen käyttökerran jälkeen harjalla (sisältyy pakkaukseen) poistaaksesi karvojen jäänteet.
- Tyhjennä kaikki karvat FLAWLESS™-laitteen rungosta kääntämällä se ympäri ja taputtamalla varovasti sivuilla.
- Aseta karvanpoistopää takaisin laitteeseen kohdistamalla pään ja laitteen "uramerkit" keskenään ja kiertämällä myötäpäivään (Kuva 4).

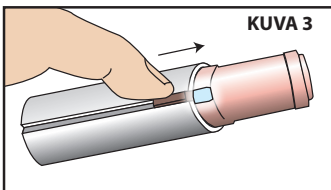



Vinkkejä & neuvoja

- Parhaan tuloksen saat käyttämällä laitetta enintään 6 mm:n pituisiin karvoihin.
- Jos laite alkaa hidastua, puhdista karvanpoistopäätä ja runko karvojen jäämistä. Jos laite käy edelleen hitaasti, lataa paristo.
- Niin hellävarainen, että sopii päivittäiseen käyttöön.
- Käytä päivittäin, niin meikki levittyy kuin unelma.

HUOM: Ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran, kokeile FLAWLESSia™ pienelle alueelle. Jos havaitset ihoärsytystä tai allergisia reaktioita, keskeytä laitteen käyttö heti. Älä käytä FLAWLESSia™ herkälle tai ärtyneelle iholle.

Vaihtopää

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi on suositeltavaa vaihtaa FLAWLESSin™ pää 6 kuukauden välein. Pää voi olla tarpeen vaihtaa aiemmin, jos FLAWLESSin™ teho heikkenee tai jos pää halkeilee tai vahingoittuu jollakin tavalla. Löydät vaihtopäätärjouksen osoitteesta flawless-lisatarvikkeet.tvins.fi

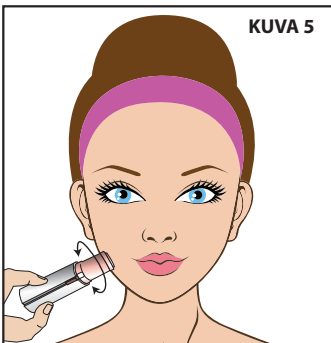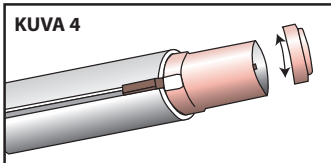


Varoitus


- Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Älä käytä laitetta ärtyneelle iholle. Keskeytä laitteen käyttö, jos ihoärsytystä ilmenee.
- Ole varovainen käyttäessäsi laitetta silmien ympärillä.
- Älä huuhtele laitteen päätä veden alla.
- Älä upota laitetta veteen.
- Säilytä laitetta kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.
- Laitteessa on litiumioniakku. Hävitä laite sovellettavien paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä heittämällä tuleen.

PIKA-ALOITUSOPAS


- 1.** Lataa laite (täyteen lataaminen kestää 3 tuntia). (Kuva 1)

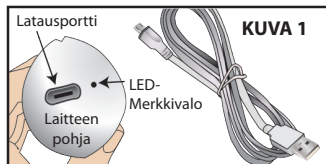

- 2.** Poista suojus. (Kuva 2)

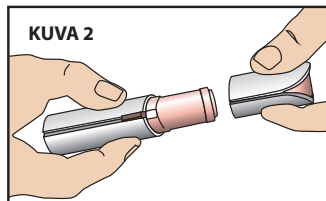

- 3.** Kytke laite päälle: Liu'uta kultaista katkaisinta ylöspäin. (Kuva 3)

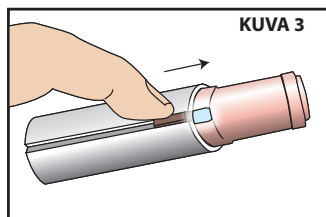

- 4.** Karvojen poistaminen: Liikuta pyörivin liikkein. (Kuva 4)



Patenttia haettu USA:ssa ja kansainvälisesti

FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC-määräysten osan 15 vaatimukset. Sen käyttöä koskevat seuraavat kaksi ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on otettava vastaan kaikenlaiset häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen virheellistä toimintaa.

Distributed by