1

FINISHING TOUCH
FLAWLESS™ SALON NAILS

SAVE THESE INSTRUCTIONS
SPARA DESSA ANVISNINGAR
OPPBEVAR DISSE INSTRUKSJONENE
GEM DISSE INSTRUKTIONER
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Great for Manicures & Pedicures
Toppen för manikyr och pedikyr · Perfekt for manikyr og pedikyr
Fantastisk til manicure og pedicure · Sopii hyvin kynsihoitoihin

Instruction Guide · Bruksanvisning · Instruksjonsveileder Brugervejledning · Käyttöohjeet



What's Included — English
- **A.** Protective Cover
- **B.** Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
- **C.** 6 Finishing Touch Flawless™ Salon Nails Heads
- **D.** Storage Case for Finishing Touch Flawless™ Salon Nails Heads
- **E.** Charging Cable

Detta ingår — Svenska
- **A.** Skyddshölje
- **B.** Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
- **C.** 6 Finishing Touch Flawless™ Salon Nails huvud
- **D.** Förvaringsfodral för Finishing Touch Flawless™ Salon Nails huvud
- **E.** Laddningskabel

Hva er inkludert — Norsk
- **A.** Beskyttelsesdeksel
- **B.** Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
- **C.** 6 Finishing Touch Flawless™ Salon Nails Heads
- **D.** Oppbevaringsboks for Finishing Touch Flawless™ Salon Nails-hoder
- **E.** Ladekabel

Hvilke dele følger med? — Dansk
- **A.** Beskyttelsesdæksel
- **B.** Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
- **C.** 6 Finishing Touch Flawless™ Salon Nails Heads
- **D.** Opbevaringskasse til Finishing Touch Flawless™ Salon Nails hoveder
- **E.** Opladerkabel

Sisältö — Suomi
- **A.** Suojus
- **B.** Finishing Touch Flawless™ Salon Nails
- **C.** 6 Finishing Touch Flawless™ Salon Nails Heads
- **D.** Säilytyskotelo Finishing Touch Flawless™ -Salon Nails pää t
- **E.** Latausjohto

2

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — English
When using an electrical product, basic precautions are required to always be followed, including the following: Read all instructions before using this product.

DANGER - To reduce the risk of electrical shock: • Do not reach for the unit if it has fallen into water while charging. Unplug immediately from outlet. • The power cord and the accessories connected to it are not for immersion or for use in shower. • Always unplug product from the electrical outlet/adapter after charging. • Do not place or store product where it is able to fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid. • Unplug this product before cleaning. • The battery used in this product may present a fire or chemical burn hazard if mistreated. Do not disassemble, heat above 93.3 °C or incinerate.
WARNING - To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons: • Keep out of reach of children. • An appliance should never be left unattended when plugged in. • The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Do not allow children to use or play with product. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • Use this product only for its intended household use as described in this manual. • Charge only with the charging cable provided with this product. • Charging cable must only be supplied by a Class 2 USB charger or LPS Power Supply at voltage corresponding to the marking on the unit. • Never charge this product when it has a damaged cord or plug, operate when it is not working properly, after it has been damaged, or after it has been dropped in water. • Do not use this product with damaged or broken heads, as it has the potential to result in injury. • Keep product, charging cord and USB power adapter away from heated surfaces. • Always attach charging cable to product first then to compliant power adapter; then to outlet. To disconnect, remove adapter from outlet, then remove charging cable from unit. • Appliance not intended to be used in, or around water. • This appliance contains batteries that are non-replaceable. • This unit contains a Lithium ion battery. Dispose of in accordance to local guidelines. • Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
CAUTION: • The unit should be used by only one person for hygienic reasons. • Use only on nails that are completely dry. • If irritation or discomfort occurs, discontinue use immediately. • Do not expose the unit to water or excess moisture.

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR — Svenska
När du använder en elektrisk produkt måste du alltid vidta grundläggande försiktighetsåtgärder, inklusive de följande: Läs alla anvisningar innan du använder denna produkt.

FARA - För att minska risken för elektrisk stöt: • Vidrör inte enheten om den har fallit i vatten under laddning. Koppla omedelbart bort den från uttaget. • Nätsladden och tillbehören som är anslutna till den är inte avsedda att sänkas ner i vatten eller användas i dusch. • Koppla alltid bort produkten från eluttaget/adaptern efter laddning. • Placera inte eller förvara produkten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat. Placera den inte i eller låt den falla ner i vatten eller annan vätska. • Koppla ur produkten före rengöring. • Batteriet som används i denna produkt kan medföra risk för brand eller kemisk brännskada om det behandlas felaktigt. Den får inte tas isär, utsättas för värme över 93,3 °C eller bränns.
VARNING - För att minska risken för brännskador, brand, elektriska stötar eller personskador: • Förvaras utom räckhåll för barn. • En apparat får aldrig lämnas utan uppsikt när den är strömansluten. • Apparaten får inte användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte är övervakade eller har fått instruktioner om hur man ska använda apparaten på ett sätt som är förstår den och som användning innebär. Låt inte barn använda eller leka med produkten. Barn ska inte utföra städning och användarunderhåll utan övervakning. • Använd produkten endast för avsett hushållsbruk enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen. • Ladda endast med laddningskabeln som medföljer denna produkt. • Laddningskabeln får endast anslutas till en klass 2 USB-laddare eller LPS-strömkälla med en spänning som motsvarar märkningen på enheten. • Ladda aldrig produkten när den har en skadad sladd eller kontakt, eller använd den när den inte fungerar som den ska och efter att den har skadats eller tappats i vatten. • Använd inte denna produkt med ett skadat eller trasigt huvud, då det kan leda till skada. • Håll produkten, laddningssladden och USB-nätadaptern borta från uppvärmda ytor. • Anslut alltid produktens laddningskabel först till den kompatibla nätadaptern och sedan till uttaget. För att koppla ur, ta bort adaptern från uttaget och ta sedan bort laddningskabeln från enheten. • Apparaten är inte avsedd att användas i eller i närheten av vatten. • Denna apparat innehåller batterier som inte kan bytas ut. • Denna enhet innehåller ett litiumjonbatteri. Bortskaffa i enlighet med lokala riktlinjer. • Använd den inte utomhus eller där aerosolprodukter (spray) används eller där syrgas administreras.
FÖRSIKTIGHET • Enheten bör endast användas av en person av hygieniska skäl. • Använd endast på naglar som är helt torra. • Om irritation eller obehag uppkommer, avbryt omedelbart användningen. • Exponera inte enheten för vatten eller extrem fukt.

VIKTIGE SIKKERHETSFORSKRIFTER — Norsk
Det må alltid tas grunnleggende forholdsregler ved bruk av et elektrisk produkt, herunder følgende: Les alle instruksjonene før du bruker dette produktet

FARE - For å redusere risikoen for elektrisk støt: • Ikke grip etter enheten hvis den har falt i vann mens den er under lading. Trekk pluggen straks ut av stikkontakten. • Strømledningen og tilbehør koblet til den er ikke beregnet for å senkes i vann eller brukes i dusjen. • Produktet må alltid frakobles den elektriske stikkontakten/adapteren etter lading. • Produktet må ikke plasseres eller oppbevares slik at det kan falle eller bli dratt ned i et kar eller en vask. Må ikke plasseres i eller slippes ned i vann eller annen væske. • Koble fra dette produktet før rengjøring. • Batteriet som brukes i dette produktet kan utgjøre en brannfare eller kjemisk forbrenningsfare ved feil håndtering. Må ikke demonteres, oppvarmes over 93,3 °C eller forbrennes.
ADVARSEL - For å redusere risikoen for brannsår, brann, elektrisk støt eller skade på personer: • Oppbevares utilgjengelig for barn. • Et apparat skal aldri forlates uten tilsyn når det er tilkoblet. • Apparatet må ikke brukes av personer (herunder barn) med reduserte fysiske, sensoriske- eller mentale evner, eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de har fått tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn må ikke tillates å bruke eller leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. • Dette produktet må bare brukes til den husholdningsbruken det er beregnet på, som beskrevet i denne håndboken. • Må kun lades med ladekabelen som leveres sammen med produktet. • Ladekabelen må bare leveres av en klasse 2 USB-lader eller LPS-strømforsyning med spenning i henhold til merkingen på apparatet. • Produktet må aldri lades når det har en skadet ledning eller plugg, og aldri medpinnes hvis det ikke fungerer ordentlig, eller etter at det er blitt skadet eller etter å ha fall ned i vann. • Produktet må ikke brukes hvis det har et skadet eller ødelagt hode, da det har potensial til å føre til personskade. • Produktet, ladekabelen og USB-strømadapteren må holdes borte fra oppvarmede flater. • Ladekabelen til produktet må alltid festes først til kompatibel strømadapter, deretter til stikkontakten. For å frakoble: ta adapteren ut av stikkontakten, og deretter tas ladekabelen ut av enheten. • Apparatet er ikke beregnet til bruk i eller rundt vann. • Dette apparatet inneholder batterier som ikke kan skiftes ut. • Denne enheten inneholder et litium-ion-batteri. Kastes i samsvar med lokale retningslinjer. • Må ikke brukes utendørs eller brukes på områder der aerosolprodukter (spray) blir brukt eller der oksygen blir administrert.
FORSIKTIG -Av hygieniske grunner bør apparatet kun brukes av en person. • Må kun brukes på negler som er helt tørre. • Dersom irritasjon eller ubehag inntreffer, avbryt bruk av apparatet umiddelbart. • Ikke eksponer enheten for vann eller for høy fuktighet.

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER — Dansk
Når du bruger et elektrisk produkt, skal du altid overholde de grundlæggende sikkerhedsanbefalinger, derilbandt: Læs alle instruktioner, før du bruger dette produkt

FARE - Gør følgende for at reducere risikoen for elektrisk stød: • Tag aldrig fat i apparatet, hvis det er faldet i vand under opladningen. Træk øjeblikkeligt stikket ud af kontakten. • Strømledningen og det tilbehør, der er forbundet til den, må ikke nedsænkes i vand eller bruges under brusebad. • Tænk altid produktets stik ud af stikkontakten/adapteren efter opladning. • Produktet må ikke placeres eller opbevares på et sted, hvor det kan falde ned eller blive trukket ned i et kar eller en vask. Undgå at anbringe eller tabe apparatet i vand eller en anden væske. • Fjern dette produkt fra stikkontakten, før det rengøres. • Det batteri, der bruges i dette produkt, kan medføre en brandrisiko eller fare for kemisk ætsning, hvis det behandles forkert. Må ikke adskilles, opvarmes til over 93,3 °C eller brændes.
ADVARSEL - Gør følgende for at nedbringe risikoen for brandsår, brand, elektrisk stød eller personskader: • Opbevares utilgængeligt for børn. • Apparatet må aldrig efterlades uden opsyn, når det ikke er tilsluttet. • Apparatet må ikke bruges af personer (herunder børn) med nedsat fysisk, sansemæssig eller mental kapacitet. Det bør heller ikke anvendes af personer med manglende erfaring eller viden, medmindre de er under opsyn af eller har fået ansvarsfordeling fra en person med ansvar for deres sikkerhed. Lad ikke børn anvende eller lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. • Brug kun dette produkt til det tilsigtede husholdningsformål, som er beskrevet i denne vejledning. • Oplad kun med det opladerkabel, der følger med dette produkt. • Opladerkablet må kun sættes i en USB-oplader af klasse 2 eller en LPS-strømforsyning med samme spænding som den, der er angivet på apparatet. • Oplad aldrig dette produkt, hvis ledningen eller stikket er beskadigede. Brug det heller aldrig, hvis det ikke fungerer ordentligt, efter det er blevet beskadiget eller tabt i vandet. • Anvend ikke dette produkt med hoveder, der er beskadigede eller ødelagte, da det kan medføre skader. • Hold produktet, opladerkablet og USB-strømadapteren væk fra opvarmede overflader. • Sæt altid produktets opladerkabel i en passende strømadapter først og derefter i stikkontakten. For at afbryde fjernes adapteren fra stikkontakten, og derefter fjernes opladerkablet fra enheden. • Apparatet er ikke beregnet til brug i eller i nærheden af vand. • Dette apparat indeholder batterier, der ikke kan udskiftes. • Dette apparat indeholder et litiumionbatteri. Skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale retningslinjer. • Må ikke bruges udendørs eller betjenes på steder, hvor aerosolprodukter (spray) benyttes, eller hvor ilt bindtores.
FORSIGTIG - Apparatet må kun bruges af én person og kun til hygiejnemæssige formål. • Brug kun apparatet på negle, der er helt tørre. • Hvis du oplever irritation eller ubehag, skal du straks holde op med at bruge apparatet. •Apparatet må ikke udsættes for vand eller for meget fugt.

TÄRKEÄT TURVALLISUUSOHJEET — Suomi
Aina kun käytät sähköilaitetta, noudata seuraavia perusvarotoimenpiteitä: Lue kaikki ohjeet ennen tämän tuotteen käyttöä.

VAARA - Sähköiskun vaaran välttämiseksi: • Älä koske laitteeseen, jos se on pudonnut veteen latauksen aikana. Irrota johto välittömästi pistorasiasta. • Irtaajohtoa ja siihen liitettyjä laitetta ja osia ei saa upottaa veteen tai käyttää suihkussa. • Iuote täytyy aina irrottaa pistorasiasta/sovittimesta latauksen jälkeen. • Älä säilytä (eder välaikaisesti) laitetta paikassa, josta se voi pudota tai sen voi vetää ammeeseen tai altaaseen. Ei saa laittaa tai pudottaa veteen tai muihin nesteisiin. • Irrota tuote pistorasiasta ennen puhdistamista. • Tässä tuotteessa käytetty akku saattaa aiheuttaa tulipalon tai kemialliseen palovamman, jos sitä käsitellään väärin. Älä pura, lämmitä yli 93,3 °C:een tai polta.
VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskun tai henkilöiden loukkaantumisen riskin vähentämiseksi: • Säilytettävä lasten ulottumattomissa. • Laitetta ei tule koskaan jättää valvomatta, kun se on liitetty virtaan. • Tätä laitetta ei ole tarkoitettu henkilöille (ie myöskään lapsille), joilla on liikunta-, aisti- tai mielenterveysvajaite tai jolla ei ole kokemusta tai tietämystä laitteen käytöstä, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö ole valvomassa tai elleі hän ole opastanut, kuinka laitetta käytetään turvallisesti. Älä anna lasten käyttää tuotetta tai leikkiä sillä. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman aikuisen valvontaa. • Käytä tätä tuotetta vain sen tarkoittetuun kotitalouskäyttöön, kuten tässä käyttöoppaassa on kuvattu. • Tuotteen saa ladata ainoastaan tuotteen mukana toimitetulla latausjohdolla. • Latausjohdon tulee saada virtaa vain 2-luokan USB-latureilta tai LPS-virtalähteeltä jännitteellä, jotka vastaavat laitteessa olevia merkintöjä. • Tuotetta ei saa koskaan ladata, jos sen johto tai pistoke on vahingoittunut. Tuotetta ei saa koskaan käyttää, jos se ei toimi kunnolla, jos se on vahingoittunut tai jos se on pudonnut veteen. • Älä käytä tätä tuotetta, jos sen pää on vahingoittunut tai rikki, sillä se saattaa aiheuttaa loukkaantumisen. • Pidä laite, latausjohto ja USB-sovitin kaukana lämmitetyistä pinnoista. • Älköä tuotteen latausjohto aina ensin yhteensopivaan virtasovittimeen ja vasta sitten pistorasiaan. Irrottamisen tapahtuu irrottamalla ensin sovitin pistorasiasta ja irrottamalla vasta sitten latausjohto laitteesta. • Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi vedessä tai veden lähellä. • Tämä laite sisältää akkuja, jotka ei voi vaihtaa. • Tässä laitteessa on litiumioniakku. Hävitä paikallisen lainsäädännön mukaisesti. • Älä käytä ulkona tai paikoissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai joissa käytetään lisähappea.
HUOMIO - Hygieniasyistä vain yhden henkilön tulee käyttää laitetta. • Käytä vain täysin kuivin kynsin. • Jos ärsytystä tai epämukavuutta ilmenee, lopeta käyttö heti. • Älä altista laitetta vedelle tai liialle kosteudelle.

3

Getting Started — English
Charging/Recharging - NOTE: The unit will operate while charging. • Prior to first use, fully charge unit (approximately 2 hours to fully charge). • Locate the charging port at the bottom of the unit (Image 1). • Insert small end (micro USB) of the charging cable (included) into the charging port (Image 2). • Insert the large end (USB-A) into any USB compliant power adapter. • The charging LED Indicator Light will illuminate while unit is charging (Image 3). • When charging is complete, the LED Indicator Light will turn OFF. • Remove the charging cable.
Getting to Know Your Finishing Touch Flawless™ Salon Nails: • Prior to first use, become familiar with the heads, speed modes, and directions. • The unit has both Low/High speed modes and Forward/Reverse directions. **• Only use on nails that are completely dry.** • If there is a sensitive reaction, discontinue use immediately. • Use on nails only – do not use on other body parts. • Replace protective cover when not in use. • Replace all heads to the storage case when not in use.
Speed Modes & Directions Use: • When switched ON, the top of the unit will illuminate. • The horizontal line is the OFF position for the unit. • It is recommended to always start on the Low setting. • Turn the unit on by sliding the Power Switch to Low setting (Image 4). • The first click upward to the single circle is the **FORWARD** Direction, Low Speed (Image 5). ⊕ The second click upward to the double circles is the **FORWARD** Direction, High Speed. ⊕ The first click downward to the single circle is the **REVERSE** Direction, Low Speed. ⊕ The second click downward to the double circles is the **REVERSE** Direction, High Speed. • Choose the setting that directs nail dust/debris away from your hand (Image 6).

Komma igång — Svenska
Laddning/återuppladdning - ANMÄRKNING: Enheten fungerar under laddning. • Före den första användningen ska du ladda enheten fullständigt (cirka 2 timmar för fullständig laddning). • Leta reda på laddningsporten under enheten (bild 1). • Sätt den smala änden (mikro-USB) av laddningskabeln (medföljer) i laddningsporten (bild 2). • Sätt den breda änden (USB-A) en USB-kompatibel nätadapter. • Laddningsindikatorns LED-lampa lyser medan enheten laddas (bild 3). • När laddningen är klar slocknar LED-lampan. • Ta bort laddningskabeln.
Lär känna din Finishing Touch Flawless™ Salon Nails - Bekanta dig med huvud, hastighetslägen och riktningar innan du använder enheten första gången. • Enheten har lägen för både låg och hög hastighet samt riktningar framåt och bakåt. **• Använd endast på naglar som är helt torra.** • Om du får en känslighetsreaktion, avbryt omedelbart användningen. • Använd enbart på naglar – använd inte på andra kroppsdelar. • Sätt tillbaka skyddshöljet när du inte använder den. • Lägg tillbaka alla huvuden i förvaringsfodralet när du inte använder den.
Användning av hastighetslägen och riktningar • När den är PÅ lyser enhetens övre del. • Den horisontella linjen är enhetens AV-läge. Det rekommenderas att man alltid startar med inställningen Låg. • Sätt en enheten genom att dra strömbrytaren till inställningen Låg (bild 4). • Det första klicket uppåt mot den enkla cirkeln är riktningen **FRAMÅT**, låg hastighet (bild 5). • Det andra klicket uppåt mot den dubbla cirkeln är riktningen **FRAMÅT**, hög hastighet. ⊕ Det första klicket neråt mot den enkla cirkeln är riktningen **BAKÅT**, låg hastighet. ⊕ Det andra klicket neråt mot den dubbla cirkeln är riktningen **BAKÅT**, hög hastighet. • Välj den inställning som riktar nageldammet/skräpet bort från din hand (bild 6).

Komme i gang — Norsk
Lading/gjenopplading - MERK: Enheten vil fungere under lading. • Lad enheten helt opp før første gangs bruk (omtrent 2 timer for fullading). • Finn ladeporten på bunnen av enheten (bilde 1). • Sett den lille enden (mikro-USB) av ladekabelen (inkludert) inn i ladeporten (bilde 2). • Sett den store enden (USB-A) inn i en hvilken som helst kompatibel strømadapter. • Ladeindikatorlampen for LED vil lyse mens enheten lades (bilde 3). • Når ladingen er fullført, vil LED-indikatorlyset slås AV. • Fjern ladekabelen.
Bli kjent med dine Finishing Touch Flawless™ Salon Nails • Gjør deg kjent med hodene, hastighetsmodusene og bruksanvisningen før første gangs bruk. • Enheten har både lave/høye hastighetsmoduser og retningene fremover/revers. **• Må kun brukes på negler som er helt tørre.** • Avbryt bruk dersom det oppstår en følsom reaksjon. • Må kun brukes på negler - må ikke brukes på andre deler av kroppen. • Sett på beskyttelsesdekselet når enheten ikke brukes. • Legg alle hodene tilbake i oppbevaringsboksen når de ikke er i bruk.
Hastighetsmoduser og bruksanvisning • Når enheten er slått PÅ, vil den øverste delen lyse. • Den horisontale linjen er AV-posisjonen for enheten. • Det anbefales å alltid begynne på den lave innstillingen. • Slå på enheten ved å skyve strømbryteren til innstillingen «Lav» (bilde 4). • første klikk oppover til den enkle sirkelen er retningen **FREMOVER,** lav hastighet (bilde 5). ⊕ andre klikk oppover til de doble sirklene er retningen **FREMOVER,** høy hastighet. ⊕ første klikk nedover til den enkle sirkelen er retningen **BAKOVER,** lav hastighet. ⊕ andre klikk nedover til de doble sirklene er retningen **BAKOVER,** høy hastighet. • Velg den innstillingen som leder neglestøv/rusk bort fra hånden din (bilde 6).

Kom i gang — Dansk
Opladning/genopladning - BEMÆRK: Apparatet kan anvendes under opladning. • Oplad apparatet helt, inden det bruges første gang (det tager cirka 2 timer, før det er fuldt opladet). • Find opladerporten nederst på apparatet (billede 1). • Indsæt den lille ende (mikro-USB) på opladerkabler (inkluderet) i opladerporten (billede 2). • Indsæt den store ende (USB-A) i enhver USB-kompatibel strømadapter. • Opladerens LED-indikator lyser, mens apparatet oplades (billede 3). • Når apparatet er opladet, slukkes LED-indikatoren. • Fjern opladerkablet.
Værd at vide om din Finishing Touch Flawless™-Salon Nails • Prøv de forskellige hoveder, hastigheder og retninger, før du bruger apparatet første gang. • Apparatet har både høj og lav hastighed og kan bevæge sig fremad og bagud. **• Brug kun apparatet på negle, der er helt tørre.** • Hvis der er en følsom reaktion, skal du straks holde op med at bruge apparatet. • Apparatet må kun bruges på negle og ikke på andre kropsdele. • Fjern beskyttelsesdækslet, når det ikke er i brug. • Læg alle hovederne i opbevaringskassen, når de ikke er i brug.
Hastigheder og retninger • Apparatets øverste del lyser, når det er tændt. • Den vandrette linje er apparatets FRA-position. • Vi anbefaler, at du altid starter apparat indstillet på Lav. • Tænd for apparatet ved at skubbe tænd/sluk-knappen til Lav-indstillingen (billede 4). • Det første klik opad til den enkelte cirkel er retningen **FREMAD** med lav hastighed (billede 5). ⊕ Det næste klik opad til de to cirkler er retningen **FREMAD** med høj hastighed. • Det første klik nedad til den enkelte cirkel er retningen **BAGUD** med lav hastighed. ⊕ Det næste klik nedad til de to cirkler er retningen **BAGUD** med høj hastighed. • Vælg den indstilling, der leder neglestøv/-rester væk fra hånden (billede 6).

Käytön aloittaminen — Suomi
Lataaminen - HUOMAUTUS: Laite toimii latauksen aikana. • Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttökertaa (täysi lataus kestää noin 2 tuntia). • Paikanna latausporti laitteen alaosasta (kuva 1). • Aseta mukana tulleen latausjohdon pieni pää (micro-USB) latausporttiin (kuva 2). • Aseta suuri pää (USB-A) mihin tahansa sopivaan virtasovittimeen. • Latauksen LED-merkkivalo syttyy, kun laite latautuu (kuva 3). • Kun lataus on valmis, LED-merkkivalo SAMMUU. • Poista latausjohto.
Tietoja Finishing Touch Flawless™ -Salon Nails - Tutustu päihin, nopeuksiin ja suuntiin ennen ensimmäistä käyttökertaa. • Laitteessa on sekä hidas/nopea-tila että eteenpäin/taaksepäin-suunta. **• Käytä vain täysin kuivin kynsin.** • Jos ylherkkyystä ilmenee, keskeytä käyttö välittömästi. • Käytä vain kynsiin – älä käytä kehon muihin osiin. • Aseta suoja paikoilleen, kun se ei ole käytössä. • Aseta kaikki päät takaisin säilytyskoteloon, kun niitä ei käytetä.
Nopeustilat ja suunnat • Kun laite on PÄÄLLÄ, sen yläosa syttyy. • Vaakaviiva on laitteen POIS PÄÄLTÄ -asento. • Suosittelemme aina aloittamaan Hidas-asetuksella. • Käynnistä laite liu'uttamalla virtakytkin Hidas-asetukseen (kuva 4). ⊕ Ensimmäinen napsahdus ylös yhden ympyrän kohdalle on **ETEENPÄIN**-suunta hitaalla nopeudella (kuva 5). ⊕ Toinen napsahdus ylös kahden ympyrän kohdalle on **ETEENPÄIN**-suunta nopealla nopeudella. ⊕ Ensimmäinen napsahdus alas yhden ympyrän kohdalle on **TAAKSEPÄIN**-suunta hitaalla nopeudella. ⊕ Toinen napsahdus alas kahden ympyrän kohdalle on **TAAKSEPÄIN**-suunta nopealla nopeudella. ⊕ Valitse se asetus, joka ohjaa kynsipölyn/jäämät poispäin kädestäsi (kuva 6).

4

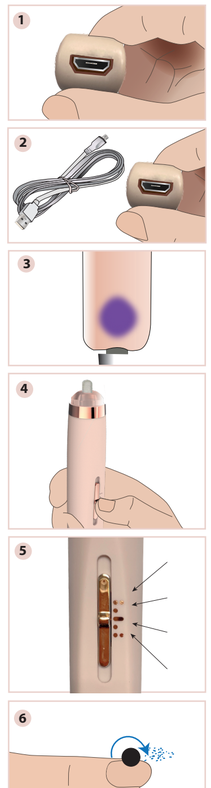

How to Use — English
For best results, use light pressure and only on dry nails.
• If you experience a sensitive reaction, discontinue use immediately.

Installing/Removing the Heads
• Make sure the unit is turned OFF. • Remove protective cover.
• To remove, pull the head straight out from the unit (Image 7).
• Place a new head into the unit and press down firmly (Image 8).
• Check that the new head is firmly in place (not loose or shaky) before turning the unit on.

A. Shape & File
Speed: Recommended Low or High Speed
For: Filing unpolished nails
How To Use: Fully insert head • Gently move over the tip of the nail to shape (Image 9)

B. Grind & Smooth
CAUTION: This head uses a grinding motion. Always use with extreme caution especially on thin nails.
Speed: Recommended Low Speed
For: Removing gel polish • Removing ridges from the nail
How To Use: Fully insert head • Gently move over the nail until polish is removed (Image 10) • Do not apply excessive pressure • Do not in the same place • Only use every 2 weeks to maintain a healthy nail surface

C. Buff & Shine
Speed: Recommended Low or High Speed
For: Buffing unpolished nails • Leaving you with the perfect finish
How To Use: Fully insert head • Gently move over the unpolished nail (Image 11) • Nails are ready for polish if desired

D. Polish Prep
Speed: Recommended Low or High Speed
For: Prepping nails before polish
How To Use: Fully insert head • Gently move over the nail (Image 12A & 12B)

E. Cuticle Care
NOTE: Use this head on its side.
Do not push the tip of the head into the nail bed.
Speed: Recommended Low Speed
For: Cleaning up your cuticles
How To Use: Fully insert head. • Gently move over the nail bed (Image 13)

When finished, rinse and dry nails thoroughly
• Be sure to clean your unit and heads.
• See **How To Clean** section.

5

Hur den används — Svenska
För bästa resultat, använd lätt tryck och endast på torra naglar.
• Om du får en känslighetsreaktion, avbryt omedelbart användningen.

Installation/borttagning av huvudena
• Se till att enheten är AV-stängd. • Ta av skyddshöljet. • För att ta av skyddshöljet, dra huvudet rakt ut från enheten (bild 7).
• Sätt i ett nytt huvud i enheten och tryck stadigt mot det (bild 8).
• Kontrollera att det nya huvudet sitter stadigt på plats (inte löst eller skakigt) innan du sätter på enheten.

A. Forma & fila
Hastighet: Rekommenderad låg eller hög hastighet.
För: Filning av olackade naglar.
Hur den används: För in huvudet fullständigt.
• Rör den försiktigt över nagelspetsen för att forma (bild 9).

B. Slipa & jämna ut
FÖRSIKTIGHET: Detta huvud använder en slipande rörelse. Använd alltid med extrem försiktighet, särskilt på tunna naglar.
Hastighet: Rekommenderad låg hastighet.
För: Avlägsnande av gel-lack. • Avlägsnande av rafflor från nageln.
Hur den används: För in huvudet fullständigt. • Rör den försiktigt över nageln tills lacket är avlägsnat (bild 10). • Använd inte överdrivet tryck. •Håll inte kvar på samma plats. •Använd endast varannan vecka för att bevara en frisk nagelyta.

C. Polering & glans
Hastighet: Rekommenderad låg eller hög hastighet
För: Polering av olackade naglar • Ger dina naglar en perfekt finish
Hur den används: För in huvudet fullständigt • Rör den försiktigt över den olackade nageln (bild 11) • Naglarna är redo för lack om så önskas

D. Förberedelse för lackning
Hastighet: Rekommenderad låg eller hög hastighet
För: Förberedelse av naglar före nagellack
Hur den används: För in huvudet fullständigt • Rör den försiktigt över nageln (bilderna 12A & 12B)

E. Nagelbandsvård
ANMÄRKNING: Använd detta huvud på dess sida.
Tryck inte toppen av huvudet in i nagelbandet.
Hastighet: Rekommenderad låg hastighet
För: Rengöring av nagelband
Hur den används: För in huvudet fullständigt • Rör den försiktigt över nagelbandet (bild 13)

När du är klar, skölj och torka naglarna noggrant.
• Se till att rengöra enhet och huvuden.
• Se avsnittet **Hur man rengör**.

Hvordan den skal brukes — Norsk
For å oppnå best resultat, utøv lett trykk og bruk kun på tørre negler.
• Avbryt bruk dersom du opplever en følsom reaksjon.

Sette i/fjerne hodene
• Forsikre deg om at enheten er skrudd AV
• Fjern beskyttelsesdekselet. • Trekk hodet rett ut av enheten for å fjerne det (bilde 7) • Sett et nytt hode inn i enheten og trykk det bestemt ned (bilde 8) • Kontroller at det nye hodet sitter godt på plass (ikke løst eller ristende) før du slår på enheten.

A. Form og fil
Hastighet: Anbefalt lav eller høy hastighet
For: Filing av upolerte negler
Bruk: Sett hodet helt inn • Form forsiktig tuppen av neglen (bilde 9)

B. Slip og utjevn
FORSIKTIG: Dette hodet bruker en slipebevegelse. Vær alltid svært forsiktig, spesielt ved tynne negler.
Hastighet: Anbefalt lav hastighet
For: Fjerning av neglelakk • Fjerning av linjer på neglen
Bruk: Sett hodet helt inn • Beveg forsiktig over neglen til neglelakken er fjernet (bilde 10) • Ikke utøv for hardt trykk • Ikke hold på det samme stedet • Bruk bare hver 2. uke for å vedlikeholde en sunn overflate på neglene

C. Polering og Glans
Hastighet: Anbefalt lav eller høy hastighet
For: Polering av upolerte negler • Gir deg den perfekte avslutningen
Bruk: Sett hodet helt inn • Beveg forsiktig over den upolerte neglen (bilde 11) • Neglene er nå klare for polering, hvis dette ønskes

D. Forberedelse til Polering
Hastighet: Anbefalt lav eller høy hastighet
For: Forbered neglene før polering
Bruk: Sett hodet helt inn • Beveg forsiktig over neglen (bilde 12A og 12B)

E. Pleie av neglebånd
MERK: Bruk dette hodet på siden.
Ikke trykk tuppen av hodet inn i neglesengen.
Hastighet: Anbefalt lav hastighet
For: Rengjøring av neglebåndene
Bruk: Sett hodet helt inn • Beveg forsiktig over neglesengen (bilde 13)

Når du er ferdig, skyll og tørk grundig
• Husk å rengjøre enheten og hodene.
• Se avsnittet «**Rengjøring**».

Sådan bruges produktet — Dansk
Du får de bedste resultater ved at trykke let og kun på tørre negle.
• Hvis du reagerer følsomt, skal du straks holde op med at bruge apparatet.

Sådan installerer/fjerner du hovederne
• Sørg for, at apparatet er slukket. • Fjern beskyttelsesdækslet.
• Fjern hovedet ved at trække det lige ud af apparatet (billede 7).
• Anbring et nyt hoved i apparatet, og tryk det hårdt ned (billede 8).
• Se efter, om det nye hoved sidder fast (ikke løst og uden at ryste), for du tænder for apparatet.

A. Shape & File
Hastighed: Anbefalet lav eller høj hastighed
Til: Sådan filer du negle uden lak
Sådan bruges produktet: Indsæt hovedet helt • Bevæg det forsigtigt hen over neglens spids for at forme den (billede 9)

B. Grind & Smooth
FORSIGTIG: Dette hoved bruger en slibende bevægelse. Vær altid meget forsigtig, især med tynde negle.
Hastighed: Anbefalet lav hastighed • **Til:** Sådan fjerner du gelelak
• Sådan fjerner du spidser fra neglen • **Sådan bruges produktet:** Indsæt hovedet helt • Bevæg det forsigtigt hen over neglen, indtil lakken er fjernet (billede 10) • Brug ikke for meget kraft • Hold ikke fast på det samme sted • Brug kun apparatet hver anden uge, så neglene altid får en sund overflade

C. Buff & Shine
Hastighed: Anbefalet lav eller høj hastighed
Til: Polering af negle uden lak • Giver dine negle en perfekt overflade • **Sådan bruges produktet:** Indsæt hovedet helt
• Bevæg det forsigtigt hen over neglen uden lak (billede 11)
• Nu kan du komme neglelak på neglene, hvis du vil

D. Polish Prep
Hastighed: Anbefalet lav eller høj hastighed
Til: Klargøring af negle inden brug af neglelak
Sådan bruges produktet: Indsæt hovedet helt • Bevæg det forsigtigt hen over neglen (billede 12A og 12B)

E. Cuticle Care
BEMÆRK: Brug dette hoved på siden.
Skub ikke spidsen af hovedet ned i negleroden.
Hastighed: Anbefalet lav hastighed
Til: Sådan rengør ud overhuden
Sådan bruges produktet: Indsæt hovedet helt • Bevæg det forsigtigt hen over negleroden (billede 13)

Skyl og tør neglene grundigt, når du er færdig
• Husk at rengøre apparatet og hovederne.
• Se afsnittet **Sådan rengør du**.

Käyttö — Suomi
Parhaat tulokset saat hellällä paineella ja kun yksikköä käytetään vain kuiviin kynsiin. • Jos saat ylherkkyysreaktion, keskeytä käyttö välittömästi.

Päiden asentaminen/vaihtaminen
• Varmista, että laite on sammutettu. • Poista suojakansi.
• Poistaaksesi pään vedä sitä suoraan poispäin laitteesta (kuva 7).
• Asenna uusi pää laitteeseen ja paina alas voimakkaasti (kuva 8).
• Varmista, että uusi pää on hyvin paikoillaan (eikä se ole höllä tai epävakaa) ennen kuin käynnistät laitteen.

A. Muotoile ja viilaa
Nopeus: Suositellaan hidasta tai nopeaa nopeutta
**Käyttök